TULIP

INSTYLER®
AUTO CURLER

Gebrauchsanweisung.....3

User Manual 6

Mode d'emploi.....9

Istruzioni per l'uso 12

Gebruiksaanwijzing 15

WWW.MYINSTYLER.COM

BEDIENELEMENTE | CONTROLS | ÉLÉMENTS DE COMMANDE | COMANDI | BEDIENINGSELEMENTEN

DE

A: Betriebsanzeige-Licht
B: Netzschalter/Wärmeregler
C: Timer-Taste
D: Richtungstaste
E: Rotationstaste
F: Turmalin Keramik Rolle
G: Hitzeschutz
H: Strähnenblatt

EN

A: Power indicator light
B: Power switch/heat regulator
C: Timer button
D: Direction button
E: Rotation button
F: Tourmaline ceramic roller
G: Heat protection
H: Sectioning petal

FR

A: Témoin de fonctionnement lumineux
B: Interrupteur/thermostat
C: Sélecteur de durée
D: Sélecteur de sens de rotation
E: Commande de rotation
F: Rouleau en céramique tourmaline
G: Protection thermique
H: Palette à mèche

IT

A: Indicatore luminoso di accensione
B: Interruttore/Termostato
C: Tasto timer
D: Tasto direzioni
E: Tasto rotazione
F: Rullo in ceramica di tormalina
G: Protezione anticalore
H: Cartoncino per ciocche

NL

A: Controlelampje
B: Netschakelaar/warmteregelaar
C: Timerknop
D: Richtingknop
E: Rotatieknop
F: Toermalijn-keramische rol
G: Hittebeschermer
H: Haarstreng-maatplaatje

DE **A:** Wenn das Licht zu blinken aufhört, ist das Gerät zum Gebrauch bereit | **B:** Einschalten des Gerätes und Regulierung der Wärme (siehe Tabelle auf Seite 5). | **C:** ***3 Zeit-Einstellungen:*** Schieben Sie die Taste nach oben, um die gewünschte Zeit einzustellen (siehe Tabelle auf Seite 5). | **D:** ***3 Rotationseinstellungen:*** In der “R”-Einstellung dreht sich die Turmalin Keramik Rolle nach rechts. In der “L”-Einstellung dreht sich die Rolle nach links. In der “A” -Einstellung wechselt die Drehrichtung nach jeder fertiggestellten Locke von links nach rechts. | **E:** Um die Rotation zu starten, drücken Sie kurz die Taste und lassen Sie sie sofort wieder los. Das Gerät rotiert automatisch, bis der Timer ein akustisches Signal von sich gibt.

EN **A:** When the light stops blinking, the appliance is ready for use | **B:** Switches device on and regulates heat (see table on page 5). | **C:** ***3 time settings:*** Turn the button up to set the desired time (see table on page 5). | **D:** ***3 rotation settings:*** On the “R” setting the tourmaline ceramic roller rotates to the right. On the “L” setting the roller rotates to the left. On the “A” setting the direction of rotation changes from left to right after each finished curl. | **E:** To begin rotation, press the button and release it again immediately. The device rotates automatically until the timer beeps.

FR **A:** Lorsque le témoin lumineux arrête de clignoter, l’appareil est prêt à être utilisé | **B:** Mise en marche de l’appareil et réglage de la chaleur (voir tableau page 5). | **C:** ***3 réglages de durée :*** glissez le bouton vers le haut pour régler la durée souhaitée (voir tableau page 5). | **D:** ***3 réglages de sens de rotation :*** En position « R », le rouleau en céramique tourmaline tourne vers la droite. En position « L », le rouleau tourne vers la gauche. En position « A », le sens de rotation alterne après chaque boucle entre gauche et droite. | **E:** Pour lancer la rotation, appuyez brièvement sur le bouton et relâchez-le aussitôt. L’appareil tourne automatiquement jusqu’à ce le minuteur émette un signal sonore.

IT **A:** Quando l’indicatore luminoso cessa di lampeggiare, l’apparecchio è pronto per l’uso | **B:** Accensione dell’apparecchio e regolazione del calore (vedere tabella a pagina 5). | **C:** ***3 impostazioni di tempo:*** Far scorrere il tasto verso l’alto per impostare il tempo desiderato (vedere tabella a pagina 5). | **D:** ***3 impostazioni di rotazione:*** Se impostato su “R”, il rullo di tormalina ruota verso destra. Se impostato su “L”, il rullo di tormalina ruota verso sinistra. Se impostato su “A”, la direzione di rotazione si alterna ad ogni boccolo, passando da sinistra a destra. | **E:** Per avviare la rotazione, premere brevemente e rilasciare l’apposito tasto. L’apparecchio ruoterà automaticamente fino a quando il timer non emetterà un segnale acustico.

NL **A:** Als het lampje niet meer knippert, is het apparaat klaar voor gebruik | **B:** Inschakelen van het apparaat en reguleren van de warmte (zie tabel op bladzijde 5). | **C:** ***3 tijdsinstellingen:*** Schuif de knop naar boven, om de gewenste tijd in te stellen (zie de tabel op bladzijde 5). | **D:** ***3 rotatie-instellingen:*** bij instelling ‘R’ draait de toermalijn-keramische rol naar rechts. Bij instelling ‘L’ draait de toermalijn-keramische rol naar links. Bij instelling ‘A’ wisselt de draairichting na iedere gemaakte krul. | **E:** Om de rotatie te starten, kort op de knop drukken en meteen weer loslaten. Het apparaat roteert automatisch, totdat de timer een akoestisch signaal laat horen.

WICHTIGE SICHERHEITS-INFORMATIONEN

UM DAS RISIKO VON VERLETZUNGEN ZU VERRINGERN, LESEN SIE DIE ANLEITUNG ZUR GÄNZE DURCH, BEVOR SIE DAS GERÄT IN BETRIEB NEHMEN.

Der InStyler Auto Curler wurde so entworfen, dass er sowohl effektiv als auch sicher ist. Trotzdem sollten diese grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen bei jedem Gebrauch eingehalten werden, insbesondere, wenn Kinder anwesend sind.

- Diese Geräte können von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt. Kinder jünger als 8 Jahre sind vom Gerät und der Anschlussleitung fernzuhalten.
- Ziehen Sie nach Gebrauch sofort den Netzstecker aus der Steckdose.
- Verwenden Sie das Gerät **NIEMALS** während des Duschens oder Badens.
- Legen oder werfen Sie das Gerät **NIEMALS** in Wasser oder eine andere Flüssigkeit. Sollte der InStyler Auto Curler einmal ins Wasser fallen, **FASSEN SIE NICHT IN DAS WASSER!** Ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose.

WARNUNG! UM VERLETZUNGEN ODER SACHSCHÄDEN ZU VERMEIDEN:

Benutzen Sie das Gerät niemals in der Nähe von Badewannen, Becken oder sonstigen Wasser enthaltenden Behältern.

1. Verwenden Sie in Verbindung mit dem InStyler Auto Curler **KEINE** Verlängerungskabel.
2. Der InStyler Auto Curler sollte nur auf sauberem, trockenem Haar verwendet werden.
3. Es sind gefälschte Versionen des InStyler Auto Curler im Umlauf. Kaufen Sie daher nur von autorisierten Fachhändlern.
4. Verwenden Sie den InStyler Auto Curler nur gemäß seiner Bestimmung, wie es in diesem Handbuch beschrieben ist. Verwenden Sie KEINE Zubehörteile, die nicht vom Hersteller empfohlen wurden.
5. Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
6. Halten Sie das Gerät und sein Kabel fern von Wasser und heißen Oberflächen. Wickeln Sie das Kabel **NICHT** um den InStyler Auto Curler, bevor das Gerät vollständig abgekühlt ist.
7. Lassen Sie den InStyler Auto Curler **NIEMALS** unbeaufsichtigt, wenn er eingesteckt ist.
8. Die Turmalin Keramik Rolle des InStyler Auto

Curler kann während des Gebrauchs heiß werden. Berühren Sie die heißen Oberflächen **NICHT** mit Ihren Augen oder Ihrer Haut.

9. Dieses Produkt wurde zum persönlichen Gebrauch entworfen, **NICHT** zum kommerziellen Gebrauch.
10. Benutzen Sie **KEINE** flüssigen Reiniger, Aerosole oder Reiniger, die Alkohol, chemische Reinigungsmittel, scheuernde oder korrodierende Stoffe enthalten.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNGEN GUT AUF.

STELLEN SIE SICHER, DASS AUCH JEDE ANDERE PERSON, DIE DAS GERÄT BENUTZT, DAS HANDBUCH LIEST.

BEDIENUNG INSTYLER TULIP

1. Beginnen Sie immer mit sauberem, trockenem Haar, das frei von Pflegeprodukten ist.
2. Entwirren Sie Ihr gesamtes Haar und kämmen Sie es gut durch.
3. Sehen Sie in einen Spiegel, nehmen Sie das Haar in der Mitte und spannen Sie es. **(Abbildung 1)**
4. Die Strähnen sollten ca. 1,5 cm stark sein. Verwenden Sie dazu das Strähnenblatt (nähere Informationen siehe Quick Start Guide) **(Abbildung 2)**. Sollten Sie dichtere Locken haben wollen, wählen Sie kleinere Haarsträhnen. ÜBERLASTEN SIE DAS GERÄT NICHT.
5. Legen Sie die gesamte Strähne durch die Öffnung in das Gerät. Stellen Sie sicher, dass sich die GESAMTE Strähne im Gerät (**hinter den 2 grauen Punkten**) befindet. (**Abbildung 3**)
6. Drücken Sie danach kurz die Rotationstaste und lassen Sie sie sofort wieder los.
7. Es ist außerordentlich wichtig, dass das Haar richtig in das Gerät eingeführt wird. Es kann zu Verwicklungen führen, wenn Sie zu viele Haare in das Gerät einlegen oder die Strähne falsch durchfädeln.
8. Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät ruhig halten, während Ihr Haar um die Turmalin Keramik Rolle gewickelt wird. Lassen Sie Ihr Haar aus Ihren Fingern gleiten, während es durch das Gerät gezogen wird. (**Abbildung 4**)
9. Warten Sie auf die 3 kurzen akustischen Signale, bevor Sie das Gerät schnell nach unten abziehen (**das Haar sollte nie länger als 20 Sekunden erwärmt werden**) und die wunderschöne Locke freilegen. (**Abbildung 5**)
10. Nach dem Styling können Sie einen leichten Haarspray benutzen, um die Locken für längere Zeit zu erhalten.

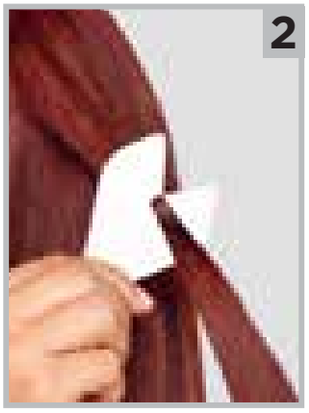

SETTINGS

LOCKENTYP	TEMPERATUR	HAARTYP	TIMER
Beachy Waves	Niedrig (177°C)	Fein/Mittel/Dick	Entfernen, sobald die Rotation stoppt
Weiche, lose Locken	Niedrig (177°C)	Fein	3 Sekunden
	Mittel (199°C)	Mittel/Dick	3 Sekunden
Mittlere Body Curls	Niedrig (177°C)	Fein	8 Sekunden
	Mittel (199°C)	Mittel	8 Sekunden
	Hoch (221°C)	Dick	8 Sekunden
Dichte, auffallende Locken	Mittel (199°C)	Fein	12 Sekunden
	Hoch (221°C)	Mittel/Dick	12 Sekunden

⚠ Lassen Sie größte Vorsicht walten, wenn Sie feines Haar mit Hitze behandeln.

WARTUNG
Grundsätzlich ist Ihr InStyler Tulip wartungsfrei. Eine Schmierung ist nicht erforderlich. Stellen Sie sicher, dass alle Öffnungen frei von Schmutz sind. Sollte eine Reinigung erforderlich werden, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und warten Sie, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist. Wischen Sie die Außenseite des Gerätes mit einem Reinigungstuch ab. Der Benutzer sollte nicht versuchen, das Gerät zu reparieren. Sollte eine Reparatur notwendig werden, lassen Sie das Gerät abkühlen und kontaktieren Sie den Kundendienst.

AUFBEWAHRUNG
Um Ihren InStyler Tulip zu verstauen, warten Sie, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern an einem trockenen Platz auf. Ziehen Sie den Netzstecker nicht am Kabel aus der Steckdose und wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät.

ENTSORGUNG
Dieses Zeichen bedeutet, dass das Gerät im EU-Raum nicht mit sonstigem Hausmüll entsorgt werden darf. Um eventuelle Umweltschäden oder Gefahren für die Gesundheit durch unsachgemäße Entsorgung zu vermeiden, entsorgen Sie das Gerät verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Ressourcen zu fördern. Kontaktieren Sie bitte den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben oder benutzen Sie die Rückgabe- und das Sammelsystem, um Ihr benutztes Gerät zurückzugeben. Diese Stellen können sich darum kümmern, das Gerät einem umweltschonenden Recycling zuzuführen.

TECHNISCHE DATEN
220~240V, 50/60 Hz, 30 - 33W

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

TO REDUCE THE RISK OF INJURY, READ THE INSTRUCTIONS ENTIRELY BEFORE OPERATING THE APPLIANCE.

The InStyler Auto Curler was designed to be both effective and safe. Nevertheless these basic safety precautions should always be followed, especially when children are present.

- This appliance can be used by children aged 8+ and people with reduced physical, sensory or mental capacities or lack of knowledge/experience if they are supervised or have been given instructions concerning the safe use of the appliance and understand the resulting risks. Do not let children play with the appliance. Cleaning and maintenance must not be performed by children unless they are 8 or older and are being supervised. Children younger than 8 must be kept away from the appliance and the power cable.
- Disconnect the mains plug from the wall socket immediately after use.
- Do **NOT** use the appliance while showering or bathing.
- **NEVER** place or throw the appliance in water or any other liquid. If the InStyler Auto Curler should fall into water, DO **NOT** ENTER THE WATER! Immediately unplug the mains plug from the wall socket.

WARNING! TO AVOID INJURY OR DAMAGE TO PROPERTY:

DO NOT use the InStyler near a tub, toilet or sink or any other water source.

1. **DO NOT** use an extension cord with the InStyler.
2. The InStyler Auto Curler should only be used on clean, dry hair.
3. There are counterfeit versions of the InStyler Auto Curler in circulation. Therefore, buy only from authorised dealers.
4. Use the InStyler Auto Curler only for its intended purpose, as described in this manual. DO NOT use accessories that are not recommended by the manufacturer.
5. When the power supply cable of this appliance is damaged, it must be replaced by the manufacturer or his service department or a similarly qualified person in order to avoid any hazardous situations.
6. Keep the appliance and its cable away from water and hot surfaces. DO **NOT** wrap the power cable around the InStyler Auto Curler before the appliance has completely cooled.
7. **NEVER** leave the InStyler Auto Curler unattended when it is plugged in.
8. The InStyler Auto Curler's tourmaline ceramic roller can get hot during use. DO **NOT** apply the hot surfaces to your eyes or your skin.
9. This product is designed for personal use and **NOT** for commercial use.
10. DO **NOT** use liquid cleaners, aerosols or cleaning agents containing alcohol, chemical detergents, abrasive or corrosive substances.

KEEP THESE INSTRUCTIONS IN A SAFE PLACE.

ENSURE THAT ANYONE USING THIS APPLIANCE READS THE MANUAL.

USING THE INSTYLER TULIP

1. Always start with clean, dry hair free from grooming products.
2. Untangle your hair and comb it thoroughly.
3. While looking in the mirror, take a section of hair in the middle of its length and tense it. **(Figure 1)**
4. Strands should be about 1.5 cm thick. Use the strand sheet to check the width (for further information see Quick Start Guide) **(Figure 2).** If you want tighter curls, choose smaller strands. DO NOT OVERLOAD THE APPLIANCE.
5. Place the entire strand through the opening in the appliance. Make sure that the ENTIRE strand is in the appliance **(behind the 2 grey dots). (Figure 3)**
6. Press the rotation button briefly and release it immediately.
7. It is extremely important that the hair is properly inserted into the appliance. If the appliance is overloaded with too much hair or incorrectly inserted, this can lead to complications.
8. Make sure you hold the appliance steady while your hair is wrapped around the tourmaline ceramic roller. Let the hair slide out of your fingers slide as it is pulled into the appliance. **(Figure 4)**
9. Wait for the 3 short beeps before pulling the appliance rapidly down **(hair should never be heated for more than 20 seconds)** to reveal your perfect curl. **(Figure 5)**
10. After styling, use a light hairspray to fix curls for longer.

SETTINGS

TYPE OF CURL	TEMPERATURE	HAIR TYPE	TIMER
Beach Waves	Low (177°C)	Fine/Medium/Thick	Remove as soon as the rotation stops
Shiny, voluminous waves	Low (177°C)	Fine	3 seconds
	Medium (199°C)	Medium/Thick	3 seconds
Gentle soft waves	Low (177°C)	Fine	8 seconds
	Medium (199°C)	Medium	8 seconds
	High (221°C)	Thick	8 seconds
Corkscrew curls	Medium (199°C)	Fine	12 seconds
	High (221°C)	Medium/Thick	12 seconds

⚠ Extreme caution should be exercised when applying heat to fine hair.

MAINTENANCE

Basically, your InStyler Tulip is maintenance-free. Lubrication is not required. Make sure that all openings are clear of debris. If the appliance requires cleaning, unplug the power cable from the wall socket and wait until the appliance has completely cooled. Wipe the outside of the appliance with a cleaning cloth. DO NOT attempt to repair the appliance. If repairs are necessary, allow the appliance to cool and contact customer service.

STORAGE

Before storing your InStyler Tulip, wait until the appliance has completely cooled. Store in a dry place out of reach of children. Do not pull the plug out of the wall socket by the power cable and do not wind the power cable around the appliance.

RECYCLING

When the appliance has reached the end of its lifecycle, you should dispose of it in an environmentally friendly manner. The appliance should not be disposed of with normal household waste. It should be taken to a recycling centre for old electronic and electrical appliances. You can find out more information by contacting your local council or local authority.

TECHNICAL DATA:

220~240V, 50/60 Hz, 30 - 33W

INFORMATIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURES, LISEZ ENTIÈREMENT LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.

L'InStyler Auto Curler a été conçu pour être autant efficace que sûr. Cependant, ces préventions fondamentales de sécurité devraient être respectées lors de chaque utilisation, et notamment lorsque des enfants sont présents.

- Ces appareils peuvent être utilisés par des enfants à partir de 8 ans, ainsi que par des personnes avec des capacités mentales, sensorielles ou physiques réduites ou avec un manque d'expérience et/ou de connaissances, lorsqu'ils sont surveillés ou ont reçu les instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et ont compris les dangers en résultant. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien-utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sont surveillés. Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à l'écart de l'appareil et du cordon d'alimentation.
- Après utilisation, débranchez immédiatement la fiche secteur de la prise de courant.
- N'utilisez **JAMAIS** l'appareil dans la douche ni le bain.
- Ne placez et ne lancez **JAMAIS** l'appareil dans l'eau ni dans un autre liquide. Si l'InStyler Auto Curler était amené à tomber dans l'eau, **NE** L'Y RÉCUPÉREZ EN AUCUN CAS ! Débranchez immédiatement la fiche secteur de la prise de courant.

MISES EN GARDE ! POUR ÉVITER BLESSURES ET DOMMAGES MATÉRIELS :

N'utilisez jamais l'appareil à proximité de baignoires, de lavabos ou autres bacs contenant de l'eau.

1. N'utilisez **AUCUNE** rallonge en connexion avec le InStyler Auto Curler.
2. Des versions contrefaites d'InStyler Auto Curler sont en circulation. Achetez donc uniquement à des revendeurs autorisés.
3. Utilisez l'InStyler Auto Curler uniquement pour l'usage auquel il est destiné, comme cela est décrit dans ce mode d'emploi. N'utilisez **AUCUNS** accessoires qui n'ont pas été recommandés par le fabricant.
4. N'utilisez **JAMAIS** l'InStyler Auto Curler lorsque l'appareil, le cordon ou la fiche secteur sont endommagés, lorsque l'appareil ne fonctionne pas correctement ou après qu'il soit tombé dans l'eau. Ne procédez à aucune modification de l'appareil et contactez le service après-vente.
5. Si le câble de raccordement au secteur de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire pour éviter toute mise en danger.
6. Ne laissez **JAMAIS** l'InStyler Auto Curler sans surveillance lorsqu'il est branché.
7. Le rouleau en céramique tourmaline d'InStyler Auto Curler peut chauffer pendant l'utilisation. **NE** touchez **PAS** les surfaces chaudes avec vos yeux ni avec votre peau.
8. Ce produit a été conçu pour un usage personnel, et **NON** pour un usage commercial.
9. N'utilisez **AUCUN** nettoyant liquide, aérosol ou nettoyant contenant alcool, nettoyant chimique, substances abrasives ou corrosives.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES INSTRUCTIONS.

ASSUREZ-VOUS QUE CHAQUE AUTRE PERSONNE UTILISANT L'APPAREIL LISE LE MODE D'EMPLOI.

UTILISATION D'INSTYLER TULIP

1. Commencez toujours avec des cheveux propres, secs et sans résidus de produits cosmétiques.
2. Démêlez vos cheveux et peignez-les bien.
3. En vous regardant dans un miroir, prenez les cheveux au centre et tendez-les. **(Illustration 1)**
4. Les mèches de cheveux devraient être épaisses d'env. 1,5 cm. Utilisez à cet effet la palette à mèche (pour des informations plus détaillées, voir le guide de démarrage rapide) **(Illustration 2).** Si vous souhaitez obtenir des boucles plus grosses, utilisez de plus petites mèches de cheveux. NE SURCHARGEZ PAS L'APPAREIL.
5. Placez la mèche intégralement dans l'ouverture de l'appareil. Assurez-vous que la TOTALITÉ de la mèche se situe dans l'appareil **(derrière les 2 points gris). (Illustration 3)**
6. Appuyez ensuite brièvement sur la commande de rotation et relâchez-la aussitôt.
7. Il est extrêmement important que les cheveux soient insérés correctement dans l'appareil. Si vous avez placé trop de cheveux dans l'appareil ou avez mal placé la mèche, cela peut mener à des emmêlements.
8. Pendant que vos cheveux s'enroulent autour du rouleau en céramique tourmaline, assurez-vous de tenir l'appareil sans bouger. Laissez vos cheveux glisser de vos doigts pendant qu'ils se placent autour du rouleau de l'appareil. **(illustration 4)**
9. Attendez les 3 brefs signaux sonores avant d'enlever rapidement l'appareil en le déplaçant vers le bas **(les cheveux ne devraient jamais être chauffés plus de 20 secondes)** et dégagez la magnifique boucle. **(Illustration 5)**

10. Une fois les boucles terminées, vous pouvez utiliser une laque légère afin de les garder plus longtemps.

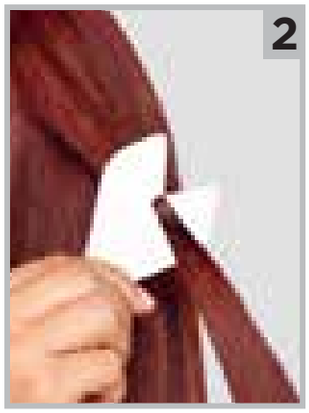

RÉGLAGES

TYPE DE BOUCLES	TEMPÉRATURE	TYPE DE CHEVEUX	DURÉE
Beach Waves	Basse (177°C)	Fins/moyens/épais	Retirez dès que la rotation est terminée
Ondulations volumineuses et brillantes	Basse (177°C)	Fins	3 secondes
	Moyenne (199°C)	Moyens/épais	3 secondes
Ondulations souples et légères	Basse (177°C)	Fins	8 secondes
	Moyenne (199°C)	Moyens	8 secondes
	Élevée (221°C)	Thick	8 secondes
Anglaises	Moyenne (199°C)	Fins	12 secondes
	Élevée (221°C)	Moyens/épais	12 secondes

⚠ Agissez avec davantage de prudence lorsque vous travaillez des cheveux fins avec de la chaleur.

ENTRETIEN
Votre InStyler Tulip ne demande en principe aucun entretien. Une lubrification n'est pas nécessaire. Assurez-vous de l'absence de saleté dans toutes les ouvertures. Dans le cas où un nettoyage est nécessaire, débranchez la fiche secteur de la prise de courant et attendez le refroidissement complet de l'appareil. Essuyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon. L'utilisateur ne devrait pas essayer de réparer l'appareil. Si une réparation est nécessaire, laissez l'appareil refroidir et contactez le service après-vente.

RANGEMENT
Pour ranger votre InStyler Tulip, attendez le refroidissement complet de l'appareil. Conservez-le dans un lieu sec et hors de portée des enfants. Ne débranchez pas la fiche secteur de la prise de courant par le cordon et ne l'enroulez pas autour de l'appareil.

ELIMINATION
Eliminez l'appareil de manière conforme à l'environnement si vous vous en séparez. L'appareil ne doit pas être jeté aux déchets ménagers. Eliminez-le dans une déchetterie de recyclage pour appareils électriques et électroniques usagés. Pour plus d'informations, veuillez vous adresser à la gestion locale de votre commune.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
220~240V, 50/60 Hz, 30 - 33W

INFORMAZIONI DI SCUREZZA IMPORTANTI

AL FINE DI RIDURRE IL RISCHIO DI INFORTUNI, LEGGERE INTERAMENTE LE ISTRUZIONI

PRIMA DI METTERE IN FUNZIONE L'APPARECCHIO.

InStyler Auto Curler è stato progettato per essere efficace e sicuro allo stesso tempo. È bene tuttavia rispettare ad ogni uso queste fondamentali istruzioni di sicurezza, in particolare in presenza di bambini.

- Questi apparecchi possono essere usati da bambini da 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o senza esperienza e/o conoscenze, qualora siano sorvegliati o istruiti in merito all'uso sicuro e qualora ne abbiano compreso i rischi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini, salvo se maggiori di 8 anni e sorvegliati. I bambini di età inferiore agli 8 anni devono essere tenuti lontani dall'apparecchio e dal cavo di alimentazione.
- Dopo l'uso, disinserire subito la spina dalla presa di corrente.
- Non usare **MAI** l'apparecchio durante la doccia o il bagno.
- Non immergere **MAI** l'apparecchio in acqua o altri liquidi. Qualora InStyler Auto Curler dovesse cadere in acqua, **NON** METTERE LE MANI NELL'ACQUA! Disinserire subito la spina dalla presa di corrente.

ATTENZIONE! AL FINE DI EVITARE DANNI O INFORTUNI:

Non utilizzare mai l'apparecchio in prossimità di vasche da bagno, lavandini o altri recipienti/vasche simili contenenti acqua.

1. **NON** utilizzare cavi di prolunga con l'InStyler Auto Curler.
2. Esistono in circolazione delle imitazioni di InStyler Auto Curler. Acquistare solo da rivenditori autorizzati.
3. Usare InStyler Auto Curler solo secondo le indicazioni riportate nel presente manuale d'uso. NON usare accessori che non sono stati consigliati dal produttore.
4. Non utilizzare **MAI** InStyler Auto Curler se l'apparecchio, il cavo o la spina sono danneggiati, non funzionano correttamente o sono caduti in acqua. Non apportare modifiche all'apparecchio e contattare il servizio clienti..
5. Qualora il cavo di collegamento alla rete sia danneggiato, siete pregati di farlo sostituire dal produttore, dal suo servizio di assistenza clienti o da una persona altrettanto qualificata onde evitare qualsiasi pericolo.
6. Non lasciare **MAI** InStyler Auto Curler incustodito quando è collegato alla corrente.
7. Il rullo di ceramica di tormalina di InStyler Auto Curler può diventare molto caldo durante l'uso. **NON** portare a contatto di occhi e pelle le superfici calde dell'apparecchio.
8. Questo prodotto è stato progettato per uso personale, **NON** per un uso commerciale.
9. **NON** usare detergenti liquidi, aerosol o altri detergenti chimici o contenenti alcol o sostanze abrasive o corrosive.

CONSERVARE CON CURA QUESTE ISTRUZIONI.

QUALORA ALTRE PERSONE USINO L'APPARECCHIO, ASSICURARSI CHE ABBIANO LETTO IL MANUALE D'USO.

USO DI INSTYLER TULIP

1. Iniziare sempre con capelli puliti, asciutti e privi di prodotti per la cura dei capelli.
2. Districare i capelli e pettinarli con cura per tutta la loro lunghezza.
3. Guardandosi allo specchio, prendere i capelli al centro e tenderli. **(Figura 1)**
4. Le ciocche dovrebbero avere uno spessore di circa 1,5 cm. Usare a tal fine il cartoncino per ciocche (per maggiori informazioni consultare la guida rapida) **(Figura 2)**. Se si desidera ottenere dei boccoli più fitti, scegliere ciocche più piccole. NON SOVRACCARICARE L'APPARECCHIO.
5. Inserire l'intera ciocca nell'apparecchio attraverso l'apertura. Assicurarsi che l'INTERA ciocca si trovi dentro l'apparecchio **(dietro i 2 puntini grigi). (Figura 3)**
6. Premere quindi il tasto di rotazione e rilasciarlo subito.
7. È estremamente importante che i capelli siano infilati correttamente nell'apparecchio. Inserendo troppi capelli o infilando le ciocche in maniera scorretta, i capelli possono intrecciarsi.
8. Assicurarsi di tenere fermo l'apparecchio mentre i capelli vengono avvolti intorno al rullo di ceramica di tormalina. Lasciare scivolare i capelli tra le dita mentre vengono tirati dentro dall'apparecchio. **(Figura 4)**
9. Attendere i 3 brevi segnali acustici prima di allontanare velocemente l'apparecchio verso il basso **(i capelli non devono essere scaldati per più di 20 secondi)** per far uscire il bellissimo boccolo. **(Figura 5)**
10. Dopo lo styling è possibile applicare una leggera lacca per fissare i boccoli più a lungo.

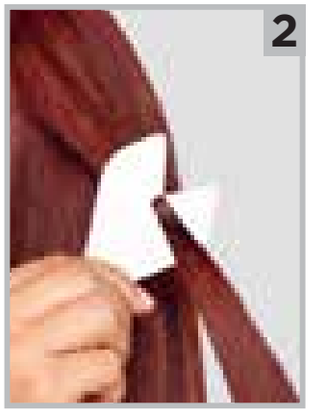

IMPOSTAZIONI

TIPO DI BOCCOLI	TEMPERATURA	TIPO DI CAPELLI	TIMER
Beach Waves	Bassa (177°C)	Fini/Medi/Spessi	Rimuovere non appena la rotazione si ferma
Onde voluminose e lucenti	Bassa (177°C)	Fini	3 secondi
	Media (199°C)	Medi/Spessi	3 secondi
Onde morbide e leggere	Bassa (177°C)	Fini	8 secondi
	Media (199°C)	Moyens	8 secondi
	Alta (221°C)	Spessi	8 secondi
Boccoli a cavatappi	Media (199°C)	Fini	12 secondi
	Alta (221°C)	Medi/Spessi	12 secondi

Agire con cautela se si trattano capelli fini con il calore.

MANUTENZIONE
Di massima InStyler Tulip non necessita manutenzione. Non è necessaria alcuna lubrificazione. Assicurarsi che tutte le aperture siano prive di impurità e sporcizia. Se dovesse essere necessario pulire l'apparecchio, disinserire la spina dalla presa di corrente e attendere che si sia raffreddato del tutto. Strofinare il lato esterno dell'apparecchio con un panno detergente. L'utente non deve provare riparare l'apparecchio. Qualora fosse necessaria una riparazione, lasciar raffreddare l'apparecchio e contattare il servizio clienti.

CONSERVAZIONE
Prima di riporre InStyler Tulip, attendere che si sia raffreddato del tutto. Conservare l'apparecchio lontano dalla portata dei bambini e in un luogo asciutto. Per disinserire la spina dalla presa di corrente non tirare dal cavo e non avvolgerlo intorno all'apparecchio.

SMALTIMENTO
Se necessario, smaltire l'apparecchio in modo ecocompatibile. L'apparecchio non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici, bensì presso un centro di raccolta di apparecchi elettrici ed elettronici. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi alla propria amministrazione municipale.

DATI TECNICI:
220~240V, 50/60 Hz, 30 - 33W

GA NAAR BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

OM HET RISICO VAN VERWONDING TE MINIMALISEREN, DE GEBRUIKSAANWIJZING HELEMAAL DOORLEZEN, VOORDAT U HET APPARAAT GAAT GEBRUIKEN.

De InStyler Auto Curler is ontworpen voor effectief en veilig gebruik. Het blijft echter uitermate belangrijk dat u zich bij ieder gebruik houdt aan deze elementaire veiligheidsmaatregelen, in het bijzonder als kinderen aanwezig zijn.

- Deze apparaten kunnen gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar evenals door personen met verminderde psychische, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring of kennis, als het gebruik plaatsvindt onder toezicht of ze instructie gehad hebben over veilig gebruik van het apparaat en ze de gevaren begrijpen die gemoeid zijn met het gebruik van het apparaat. Kinderen mogen niet spelen met het apparaat. Kinderen mogen geen reiniging en gebruikersonderhoud doen, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en er toezicht op ze gehouden wordt. Houd kinderen jonger dan 8 jaar weg bij het apparaat, het snoer en de aansluiting.
- Na gebruik de stekker onmiddellijk uit het stopcontact halen.
- Gebruik het apparaat **NOOIT** tijdens douchen of in bad.
- Leg of gooi het apparaat **NOOIT** in water of een andere vloeistof. Als de Instyler Auto Curler in het water valt, RAAK HET WATER DAN **NIET** AAN! Trek meteen de stekker uit het stopcontact.

WAARSCHUWING! TER VOORKOMING VAN VERWONDING EN SCHADE AAN ZAKEN:

Gebruik het apparaat nooit in de buurt van het bad, de wastafel of een andere met water gevulde bak, emmer e.d.

1. Gebruik de InStyler Auto Curler NOOIT met een verlengkabel.
2. Er zijn vervalste nepversies van de Instyler Auto Curler in omloop. Koop daarom alleen bij de erkende vakhandel.
3. Gebruik de Instyler Auto Curler alleen waarvoor deze bedoeld is en zoals beschreven is in de gebruiksaanwijzing. Gebruik **GEEN** accessoires die niet aanbevolen worden door de fabrikant.
4. Gebruik de Instyler Auto Curler **NOOIT** als het apparaat, het snoer of de netstekker beschadigd zijn, het apparaat niet functioneert zoals zou moeten of nadat het apparaat in het water gevallen is. Voer geen wijzigingen uit aan het apparaat en neem contact op met de klantenservice.
5. Als het netsnoer en/of de netstekker beschadigd is, moet deze door de fabrikant, zijn klantendienst of een op vergelijkbare wijze gekwalificeerde persoon vervangen worden, om gevaar te vermijden.
6. Laat de Instyler Auto Curler **NOOIT** zonder toezicht, als de stekker in het stopcontact zit.
7. De toermalijn-keramische rol van de Instyler Auto Curler kan heet worden tijdens het gebruik. Let op dat uw ogen en huid **NIET** in aanraking komen met de hete oppervlakken.
8. Dit product is ontworpen voor persoonlijk gebruik, **NIET** voor commercieel gebruik.
9. Gebruik **GEEN** vloeibare reinigers, spuitbussen of reinigers die alcohol, chemische schoonmaakmiddelen, schurende, agressieve of etsende stoffen bevatten.

BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING GOED. ZORG ER ALTIJD VOOR DAT IEDER ANDER DIE HET APPARAAT GAAT GEBRUIKEN, EERST DE GEBRUIKSAANWIJZING LEEST.

BEDIENING VAN DE INSTYLER TULIP

1. Begin altijd met schoon, droog haar dat vrij van verzorgingsproducten is.
2. Ontwar het gehele haar en kam het goed door.
3. Kijk in de spiegel, neem een pluk haar in het midden vast en trek hem strak. **(Afbeelding 1)**
4. De haarstrengen moeten een dikte hebben van ongeveer 1,5 cm. Gebruik daarvoor het haarstreng-maatplaatje (voor verdere informatie zie de Quick Start Guide) **(afbeelding 2).** Als u sterker gekrulde lokken wilt, neem dan dunnere haarstrengen. HET APPARAAT NIET OVERBELASTEN.
5. Leg de gehele haarstreng via de opening in het apparaat. Zorg dat de GEHELE haarstreng zich in het apparaat bevindt **(achter de twee grijze punten) (Afbeelding 3).**
6. Druk dan kort op de rotatieknop en laat meteen weer los.
7. Het is buitengewoon belangrijk, dat het haar goed in het apparaat gelegd wordt. Als u te veel haar tegelijk in het apparaat legt of de haarstreng verkeerd in het apparaat legt, dan leidt dat tot problemen, het haar kan bijvoorbeeld verstrikt raken.
8. Houd het apparaat stil, als uw haar om de toermalijn-keramische rol gewikkeld wordt. Laat het haar uit uw vingers glijden, terwijl het door

het apparaat gehaald wordt. **(Afbeelding 4).**

9. Wacht op de 3 korte akoestische signalen en trek het dan apparaat snel naar beneden, van het haar af **(het haar moet nooit langer dan 20 seconden verwarmd worden).** De wondermooie krullen worden zichtbaar **(Afbeelding 5)**.
10. Na de styling kunt u een lichte haarspray of haarlak gebruiken, om de krullen langere tijd goed te houden.

INSTELLINGEN

KRULTYPE	TEMPERATUUR	HAARTYPE	TIMER
Beach Waves	Laag (177°C)	Fijn/Middel/Dik	Verwijderen, zodra de rotatie stopt
Glanzende volumineuze losse krullen	Laag (177°C)	Fijn	3 seconden
	Middel (199°C)	Middel/Dik	3 seconden
Zachte iets grovere krullen	Laag (177°C)	Fijn	8 seconden
	Middel (199°C)	Middel	8 seconden
	Hoog (221°C)	Dik	8 seconden
Strakke pijpenkrullen, spiraalvormige krullen	Middel (199°C)	Fijn	12 seconden
	Hoog (221°C)	Middel/Dik	12 seconden

⚠ Ben zeer voorzichtig bij het met warmte behandelen van fijn haar.

ONDERHOUD

In principe is uw InStyler Tulip onderhoudsvrij. Smeren hoeft niet. Controleer of alle openingen vrij zijn van vuil. Als schoonmaken nodig is, trek dan de netstekker uit het stopcontact en wacht tot het apparaat volledig afgekoeld is. Veeg de buitenkant van het apparaat af met een doek. Gebruikers dienen geen pogingen te doen om het apparaat zelf te repareren. Als reparatie nodig is, laat het apparaat dan afkoelen en neem contact op met de klantendienst.

OPBERGEN

Wacht tot het apparaat volledig afgekoeld is, voordat u het opbergt. Bewaren op een droge plaats, buiten bereik van kinderen. Trek de netstekker niet aan het snoer uit het stopcontact en wikkel het snoer niet om het apparaat.

AFVALVERWERKING

Gooi het apparaat milieuvriendelijk weg als u het niet meer wilt gebruiken. Het apparaat hoort niet bij het huisvuil. Lever het in bij een inzamelingspunt voor elektrische apparaten. Meer informatie hierover vindt u bij uw plaatselijke afvalinzamelingsdienst.

TECHNISCHE GEGEVENS:

220~240V, 50/60 Hz, 30 - 33W

Importeur | Importer | Importateur | Importatore | Importeur:

CH: MediaShop AG | Industriering 3 | 9491 Ruggell | Liechtenstein | kundendienst@mediashop.tv

EU: MediaShop Holding GmbH | Schwarzottstraße 2a | 2620 Neunkirchen | Austria | office@mediashop-group.com

www.mediashop.tv

DE | AT | CH: 0800 376 36 06

Kostenlose Servicehotline

ROW: +423 388 18 00